

パルサーlubE型グリース給油用遠隔装着キット (シングルポイント給油)

E型用グリース給油用キット品番：2000RC-1

キットを構成する部品の詳細と組立手順・注意事項

No	部品番号	適 用	個数
①	E型	自動グリース給油装置	N/A
②	A005	1/4"F x 1/8"M アダプター	1
③	B002	本体装着用金具	1
④	B057	平ワッシャー(D26x10x1.6t)	1
⑤	A012	1/8"F x 1/8"F アダプター	1
⑥	A239	PC8 - 1/8"M 継手コネクター	2
⑦	B051	本体装着金具固定用ネジ(M4x20mm)	3
⑧	A212-1	5/16"(8mm) O.D. ウレタンチューブ	1
⑨	A243	ネジ規格変換径違い継手(米国向けのみ)	1

2000RC-1 キットには、上記②～⑨の部品が含まれています。

組立手順


1. 機械設備が運転中であっても自動給油装置の操作・整備・点検・交換がし易く、可能な限り給油口に近い位置を選定して下さい。
2. 本体装着金具(③)を固定用ネジ(⑦)で固定して下さい。
3. 自動給油装置(①)を部品(②④⑤)を使って、を本体装着金具(③)に取付けて下さい。
4. 継手コネクター(⑥)をアダプター(⑤)に挿入して下さい。
5. 継手コネクター(⑥)から給油口までの長さを測定し、適当な長さにチューブ(⑧)をカットして下さい。チューブ(⑧)をカットする際、確実に垂直にカットし、チューブ外周の表面に傷をつけないで下さい。キットに含まれているウレタンチューブ(⑧)は3ft(1m)です。
6. カットしたチューブを継手コネクター(⑥)に接続して下さい。
7. 自動給油装置の使用期間を設定し、自動給油装置を稼働させて下さい。

使用する際の注意事項

1. 全ての締め付け部位にはテフロンテープを巻いて確実に締付けて下さい。
2. 遠隔給油に最適なグリースはNLGI#1のグリースです。
4. 継手コネクターと給油口を結ぶチューブは、A212、若しくは、内径が6mm(外径が8mm)のチューブかパイプを必ず使用して下さい。

遠隔給油の場合の遠隔装着可能距離とお願い

継手コネクターから給油口までの距離は、NLGI#1グリースの場合でも、NLGI#2グリースの場合でも最大で1m以下になる様に潤滑ラインを設計下さい。また、パイプを使用する場合は、直角エルボウを使用せず、また、パイプの曲げ半径は可能な限り大きくなる様に設計下さい。

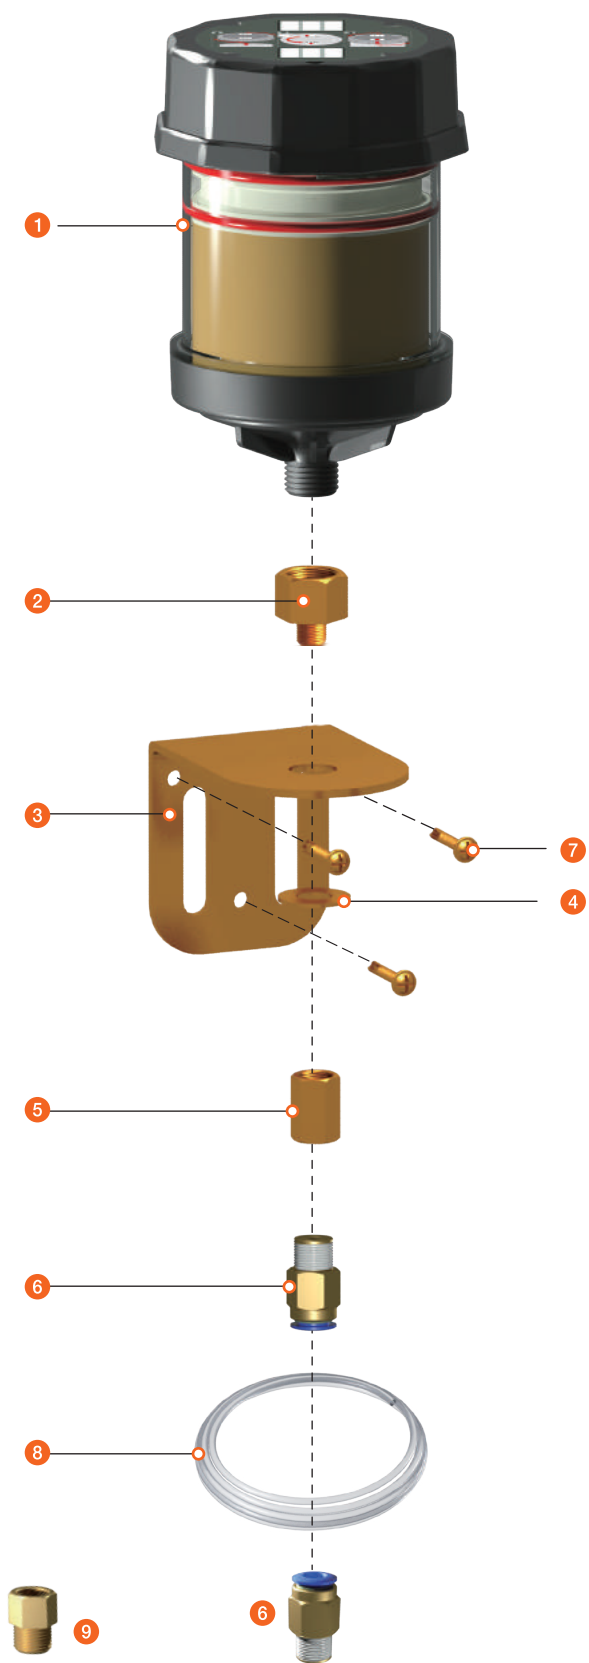

(米国向けのみ)

(注)上記の部品は全てメトリックネジで製造されています