


キットを構成する部品の詳細と組立手順・注意事項

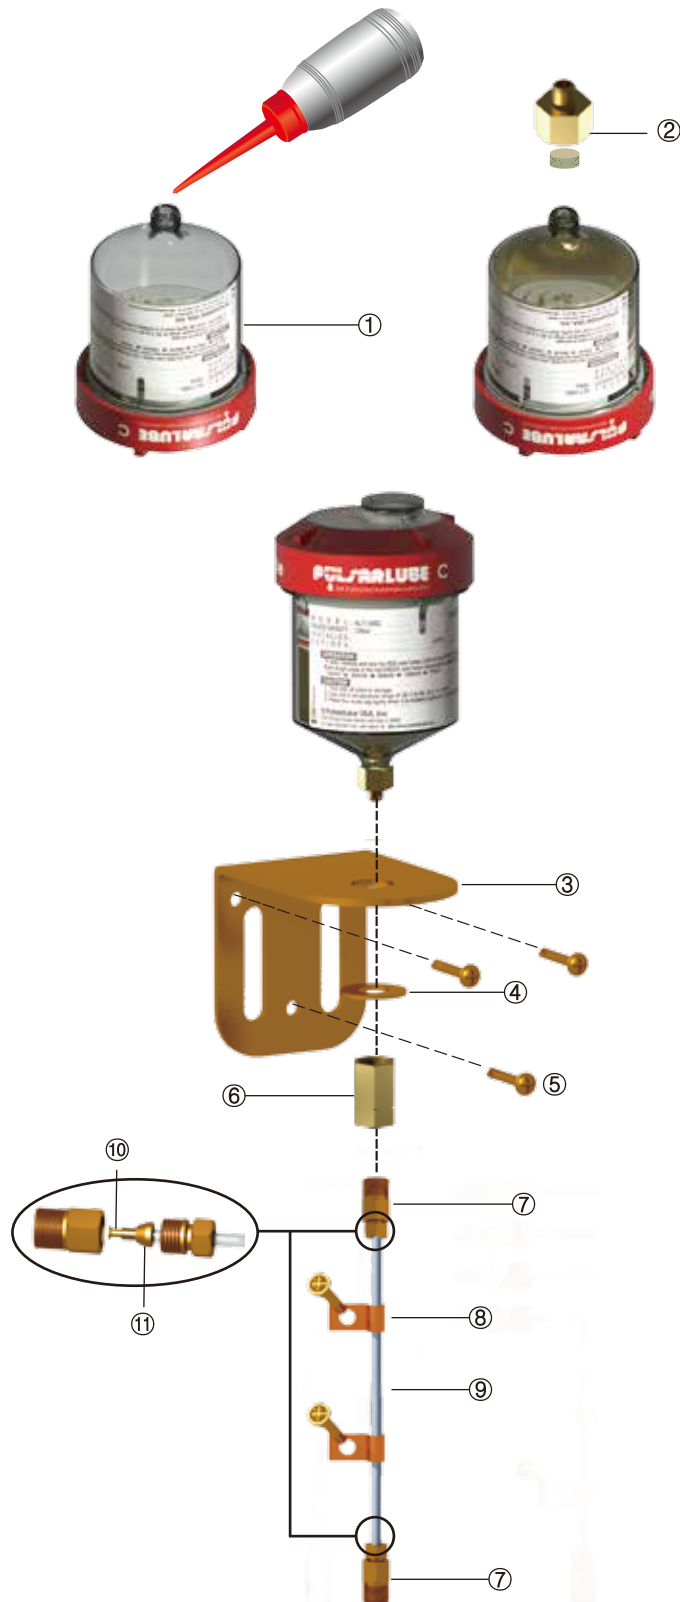

| No | 部品番号 | 適 用 | 個数 |
|----|--------|-----------------------------|----|
| ① | C型 | 自動グリース/オイル給油装置 | 1 |
| ② | C016 | オイル仕様用フィルター付アダプター | 1 |
| ③ | B002 | 本体装着用金具 | 1 |
| ④ | B057 | 平ワッシャー(D26x10x1.6t) | 1 |
| ⑤ | B051 | 本体装着金具固定用ネジ(M4x20mm) | 5 |
| ⑥ | A012 | アダプター(1/8" Fx1/8" F) | 1 |
| ⑦ | C007 | チューブフィッティング(Φ4-PT1/8") | 2 |
| ⑧ | C010 | チューブクランプ(Φ4x1R) | 2 |
| ⑨ | C021-1 | ナイロンチューブ(Φ4-I.D.-Φ2.5) 10ft | 1 |
| ⑩ | C011 | インサート(Φ4xΦ2.5) | 2 |
| ⑪ | C009 | スリーブリング Φ4 | 2 |

C034 キットには、上記②～⑪の部品が含まれています。

組立手順

1. 機械設備が運転中であっても自動給油装置の操作・整備・点検がし易く、可能な限り給油口に近い設置位置を選定し、本体装着金具③を固定用ネジ⑤で固定して下さい。
2. テフロンテープを自動給油装置の取付けネジに巻いて下さい。
3. 自動給油装置を上向きにして、注油ボトルでオイルを充填して下さい。
4. オイルが自動給油装置の外側にこぼれない様注意して下さい。
5. 部品②(フィルターB061とアダプターA002)を自動給油装置の取付けネジ部に装着して下さい。
6. 自動給油装置から給油口までの長さ測定し、適当な長さにチューブ⑨をカットして下さい。チューブ⑨をカットする際、確実に垂直にカットし、チューブ外周の表面に傷をつけないで下さい。
7. カットしたチューブを継手コネクター⑦を使って、チューブ⑨接続して下さい。
9. 自動給油装置のモードを設定して下さい。

使用する際の注意事項

1. 使用可能なオイルについて。
PAO系合成炭化水素オイル、シリコン合成オイル(全タイプ)、フッ素系エステルオイルはご使用になれます。
エステル系及びポリグリコール系オイルは、不具合を引き起こす恐れがありますので、使用しないで下さい。
2. 遠隔装着の最大距離は、3m以内として下さい。
(キットには10ft(3m)のチューブが入っております)
3. 自動給油装置の装着位置は、給油口の高さに対して上側、下側のどちら側に装着しても問題ありません。
4. オイルの吐出量は、ご使用のオイルの粘度、潤滑ラインの長さ、使用環境温度の違い等により、微量では有りますが異なる場合があります。
5. オイル給油に際し、ブラシを介しての給油をご希望の場合は、ブラシキット(C030/C031/C032/C033のいずれかを選択)を別途ご購入下さい。

(注)上記の部品は全てメトリックネジで製造されています