


パルサーlub OL500オイル給油用遠隔装着キット(シングルポイント給油)

OL500オイル給油用遠隔装着キット品番(シングルポイント) : 1250RO-1

## キットを構成する部品の詳細と組立手順・注意事項

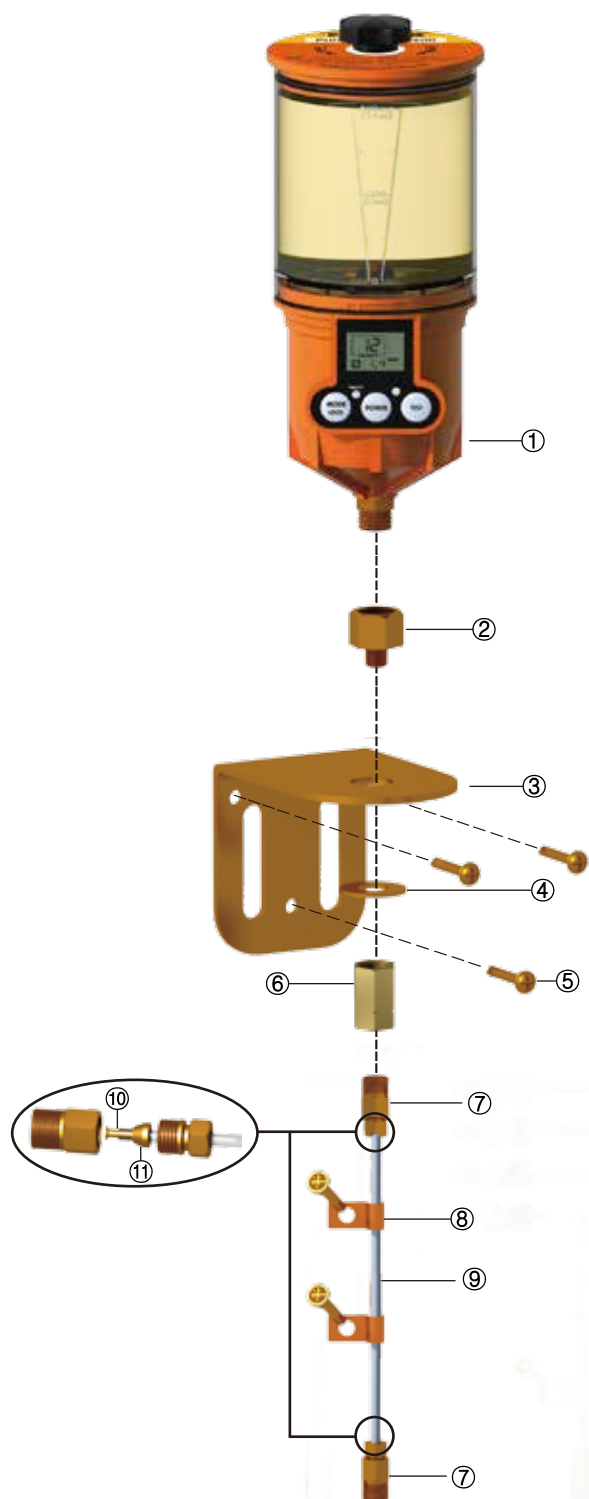

No	部品番号	適 用	個数
①	OL500	自動オイル給油装置	1
②	A002	径違いアダプター(3/8"Fx1/8" M)	1
③	B002	本体装着用金	1
④	B057	平ワッシャー(D26x10x1.6t)	1
⑤	B051	本体装着金具固定用ネジ(M4x20mm)	5
⑥	A012	アダプター(1/8"Fx1/8" F)	1
⑦	C007	チューブフィッティング(Φ4-PT1/8")	2
⑧	C010	チューブクランプ(Φ4x1R)	2
⑨	C021-1	ナイロンチューブ(Φ4-I.D.-Φ2.5) 10ft	1
⑩	C011	インサート(Φ4xΦ2.5)	2
⑪	C009	スリーブリング Φ4	2

1250RO-1 キットには、上記②～⑪の部品が含まれています。

### 組立手順

1. 機械設備が運転中であっても自動給油装置への給油、操作・整備・点検がし易く、可能な限り給油口に近い設置位置を選定し、本体装着金具③を固定用ネジ⑤で固定して下さい
2. テフロンテープを自動給油装置の取付けネジと②⑦に巻いて下さい。
3. 自動給油装置を取付金具③に部品②④⑥で垂直に取付けて下さい。
4. 自動給油装置の上蓋を開き、500ccのラベル位置迄、オイルを充填して下さい。
5. オイルが自動給油装置の外側にこぼれない様注意して下さい。
6. 上蓋を閉じ、ベント(空気口)が開いていることを確認して下さい。
7. 自動給油装置から給油口までの長さを測定し、適当な長さにチューブ⑨をカットして下さい。チューブ⑨をカットする際、確実に垂直にカットし、チューブ外周の表面に傷をつけないで下さい。
8. カットしたチューブを継手コネクター⑦を使って、チューブ⑨を接続して下さい。
9. TESTモードで20秒間オイルが吐出するか確認して下さい。
10. 自動給油装置のモードを設定して下さい。

### 使用する際の注意事項

1. 使用可能なオイルについて。  
PAO系合成炭化水素オイル、シリコン合成オイル(全タイプ)、フッ素系エステルオイル、並びにエステル系オイル及びポリグリコールオイルについてもご使用になれます。
2. 遠隔装着の最大距離は、6m以内を推奨します。  
(キットには10ft(3m)のチューブが入っております)
3. 自動給油装置の装着位置は、給油口の高さに対して上側、下側のどちら側に装着しても問題ありません。
4. オイルの吐出量は、ご使用のオイルの粘度、潤滑ラインの長さ、使用環境温度の違い等により、微量では有りますが異なる場合があります。
5. オイル給油に際し、ブラシを介しての給油をご希望の場合は、ブラシキット(C030/C031/C032/C033のいずれかを選択)を別途ご購入下さい。

(注)上記の部品は全てメトリックネジで製造されています