



組立要領の詳細

No.	部品番号	適用	キット番号と部品の個数		
			1250RO-2	1250RO-3	1250RO-4
1	OL unit	パルサーlub OL500	OL500本体はキットに含まれておりません		
2	A002	径違い継手 3/8"F x 1/8"M Adopter		1個	
3	B002	本体装着用金具		1個	
4	B057	平ワッシャー		1個	
5	B051	金具装着用ネジ (M4 x 20mm)	7個	9個	11個
6	C006	径違い継手 PT1/8"F x M8 x 1P		1個	
7	C003-1	2口マルチ給油用分配器 3(1P) M8 x 1P	1個	-	-
8	C003-2	3口マルチ給油用分配器 4(2P) M8 x 1P	-	1個	-
9	C003-3	4口マルチ給油用分配器 5(3P) M8 x 1P	-	-	1個
10	C004-1	分配器用レジスタンスバルブ	2個	3個	4個
11	C021-2	ナイロンチューブ 外径4mm x 内径2.5mm (6m)	1個	-	-
12	C021-3	ナイロンチューブ 外径4mm x 内径2.5mm (9m)	-	1個	-
13	C021-4	ナイロンチューブ 外径4mm x 内径2.5mm (12m)	-	-	1個
14	C010	チューブクランプ (外径4mm x 内径2.5mm)	4個	6個	8個
15	C007	チューブフィッティング (外径4mm x PT1/8"M)	2個	3個	4個
16	C011	インサート Φ4 x Φ2.5	2個	3個	4個
17	C009	スリーブリング (外径4mm)	2個	3個	4個
18	結束バンド		4個	6個	8個

オイルブラシキットも別途設定されています。

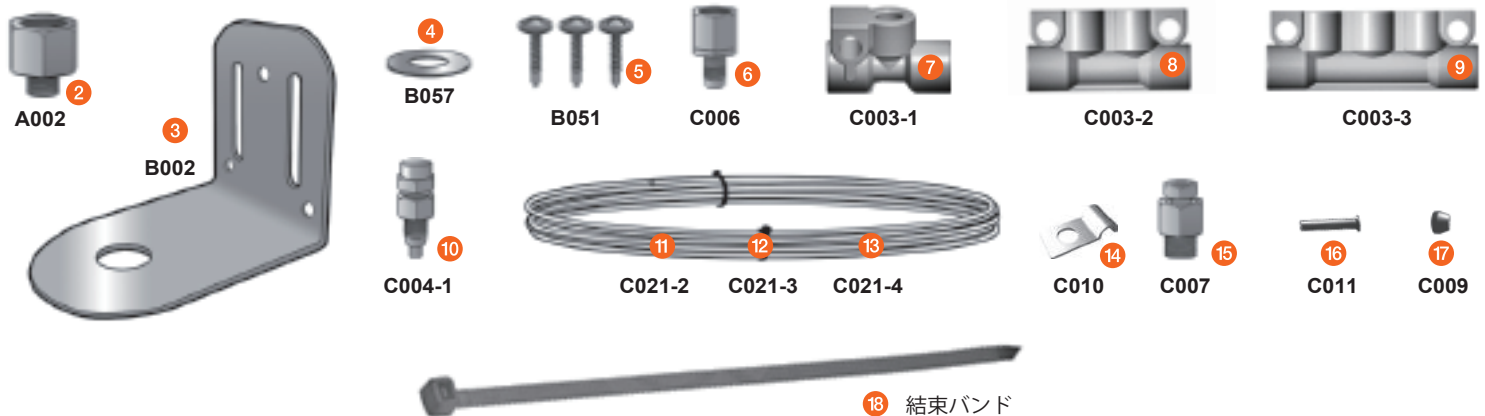

組立要領の詳細

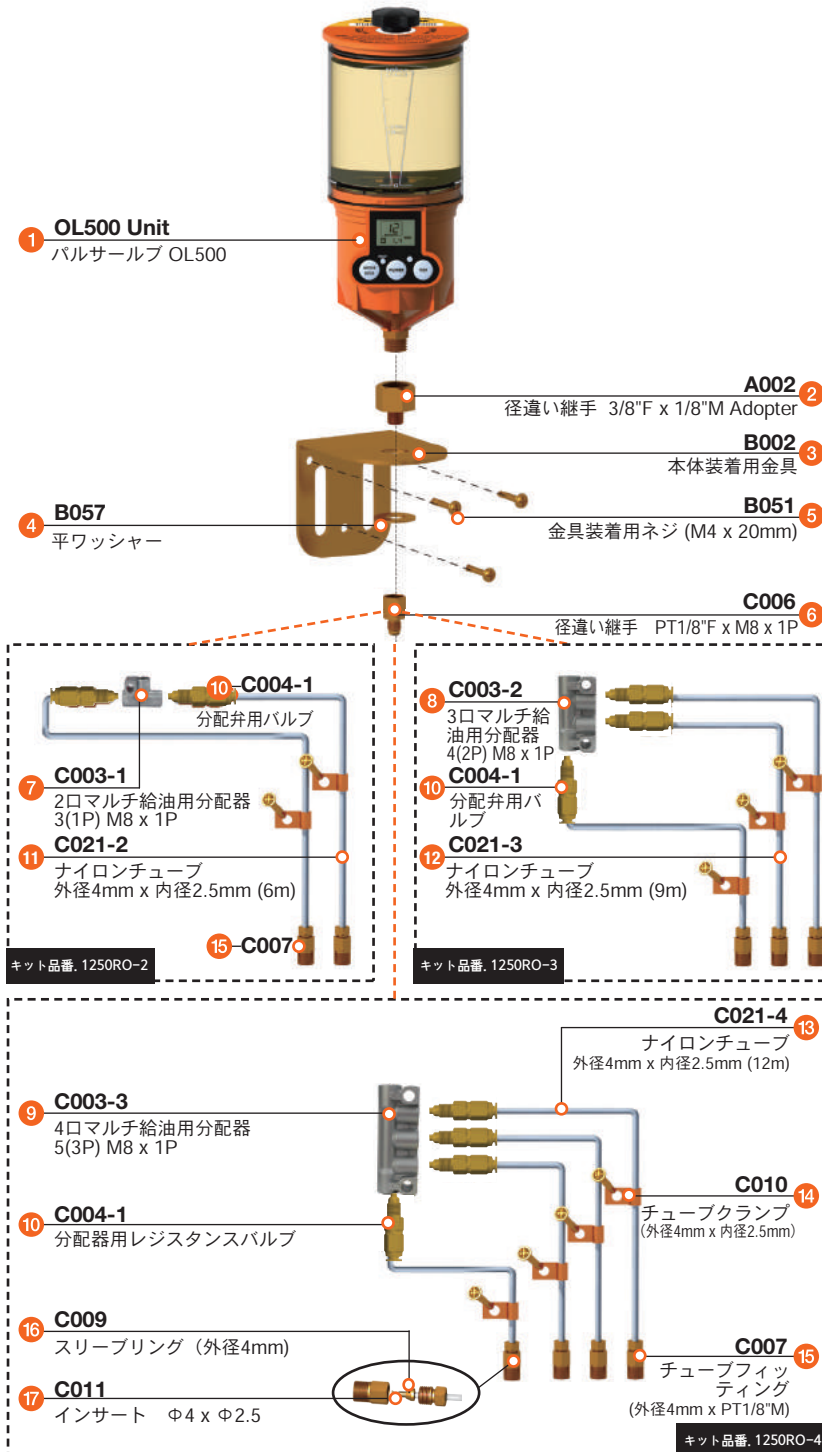


組立手順

1. 装着用金具(3)を容易に装着が出来、オイルの充填が容易に行える適切な場所に装着用ネジ(5)で固定してください。
2. 装着用金具(3)、平ワッシャー(4)と径違い継手(6)を使用してOL500を取付けてください。
3. オイルリザーバーの上蓋を外し、ラベルに記載されている500mlのレベルまでオイルを充填してください。上蓋を取付けた後、上蓋のベントノブを反時計方向に廻し、負圧を逃す為のベントを開放してください。
4. “TEST” ボタンを2秒間押し、テストモードを起動させ、OL500が正常にオイルを吐出するか確認してください。
5. 径違い継手(6)と使用する分配器(7, 8, 9)を組立ててください。分配器は、必ずOL500の直近の場所に装着してください。
6. 潤滑チューブの片側に分配器用バルブ(10)を接続し、もう一方の方にチューブフィッティング(15)を接続してください。左側の丸印の中の絵に示す様に、インサート(16)とスリーブリング(17)を組立ててください。
7. 潤滑チューブ(11, 12, 13)をチューブクランプ(14)と取付ネジ(5)を使って固定してください。
8. OL500を装着し、操作方法についてはユーザマニュアルの記載を参照してください。

注意事項

1. テフロンテープを径違い継手(2)とチューブフィッティング(15)のネジ部に巻いて下さい。
2. 使用する部品の(6, 10)及び(11, 12, 13)にはテフロンテープを巻かないでください。
3. オイルの吐出量は、オイルの粘度、潤滑ラインの長さ、使用環境温度の違いにより、微量ですが異なる場合があります。
4. 使用可能オイル
PAO系合成炭化水素オイル、シリコン合成オイル(全タイプ)、フッ素系エステルオイル、エステル系及びポリグリコールオイルについてご使用になれます。

(注) 上記の部品は全てメトリックネジで製造されています

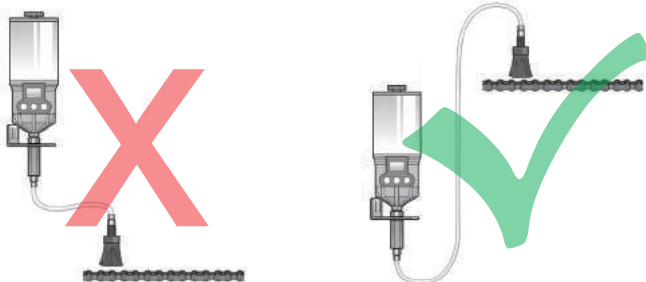

注意

使用するオイルの粘度がISO VG100以下の場合には、重力によるオイル洩れを防止する為に、OL500は潤滑ポイントより下側に取り付け、且つ、潤滑チューブを2~3回巻いて配管ください。