


キットを構成する部品の詳細と組立手順・注意事項

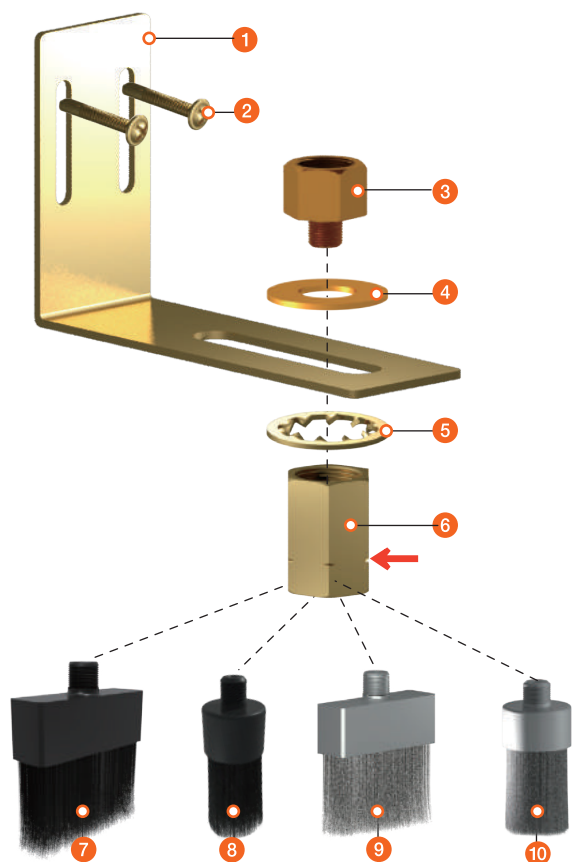

(注)上記の部品は全てメトリックネジで製造されています

No	部品番号	適用	個数
①	B003	ブラシ装着用金具	1
②	B051	本体装着金具固定用ネジ(M4x20mm)	2
③	A002	OL500用アダプター(PT3/8"FxPT1/8"M)	1
④	B057	平ワッシャー(D26x10x1.6t)	1
⑤	B058	菊ワッシャー	1
⑥	C012	ソケット(PT1/8"FxNPT1/8"F)	1
⑦ ~ ⑩	ブラシ	C001/C002/C013/C014から選択	1

ブラシキットには、上記 ① ~ ⑥ の部品と ⑦ ~ ⑩ の中の選択されたブラシが1個含まれています。

組立手順

- 適切な場所に (①) ブラシ装着用金具を仮装着して下さい。
- ブラシ装着用金具と潤滑面の高さを調整し、(②) 固定用ネジで装着用金具を固定して下さい。
- (③ ④ ⑤ ⑥) の部品を左図の様に組合せ、装着用金具のスリットを通して確実に締付けて下さい。
- (③) の部品の上部にEO型を装着して下さい。
- 1250ROのキットに含まれているチューブフィッティング(C007)を装着する場合は、アダプター(③) は使用せずに代わりにC007を部品(④ ⑤) と左図の様に組合せ、装着金具のスリットを通して確実に締め付けて下さい。

設置する際の注意事項

- (⑥) の部品の六角面の角にマーク(赤矢印)がついている方を下側(ブラシ側)にして組立てて下さい。
- (⑦ ⑧ ⑨ ⑩) のブラシのネジ部にテフロンテープを巻いて下さい。
- ブラシ(⑦ ⑧ ⑨ ⑩) のネジ部をソケット(⑥) にねじ込んだ時、ブラシのネジ部が3~4山残っていても、ブラシとソケットが確実に締め付けられていれば問題は有りません。

適用	ブラシ単品の品番	ブラシキットの品番	キットを構成する部品
 2インチ 平面ナイロンブラシ	C001	C030	① ~ ⑥とC002
 1インチ 丸型ナイロンブラシ	C002	C031	① ~ ⑥とC002
 2インチ 平面ステンレスブラシ	C013	C032	① ~ ⑥とC013
 1インチ 丸型ステンレスブラシ	C014	C033	① ~ ⑥とC014